130 - 195	25 - 80	R 10 R 11 R 12 R 13 R 14
135 /	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80	R 15
145 /	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80	
155 /	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80	
165 /	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80	
175 /	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80	
185 /	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80	
195 /	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80	
205 /	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80	
215 /	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80	
225 /	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75	
235 /	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75	
245 /	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70	
155 /	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80	R 16
165 /	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80	
175 /	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80	
185 /	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80	
195 /	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80	
205 /	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75	
215 /	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75	
225 /	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75	
235 /	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75	
245 /	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75	
185 /	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80	R 17
195 /	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80	
205 /	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75	
215 /	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75	
225 /	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75	
235 /	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75	
245 /	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75	
255 /	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75	
265 /	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70	
275 /	25 30 35 40 45 50 55 60 65	
285 /	25 30 35 40 45 50 55 60 65	
205 /	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70	R 18
215 /	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70	
225 /	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70	
235 /	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70	
245 /	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70	
255 /	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70	
265 /	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70	
275 /	25 30 35 40 45 50 55 60 65	
285 /	25 30 35 40 45 50 55 60	
295 /	25 30 35 40 45 50 55	
305 /	25 30 35 40 45	
315 /	25 30 35	

215 /	25 30 35 40 45 50 55 60 65	R 19
225 /	25 30 35 40 45 50 55 60 65	
235 /	25 30 35 40 45 50 55 60 65	
245 /	25 30 35 40 45 50 55 60 65	
255 /	25 30 35 40 45 50 55 60 65	
265 /	25 30 35 40 45 50 55 60	
275 /	25 30 35 40 45 50 55	
285 /	25 30 35 40 45 50	
295 /	25 30 35 40 45	
305 /	25 30 35 40	
315 /	25 30 35	
225 /	25 30 35 40 45 50 55 60	R 20
235 /	25 30 35 40 45 50 55 60	
245 /	25 30 35 40 45 50 55 60	
255 /	25 30 35 40 45 50 55 60	
265 /	25 30 35 40 45 50 55 60	
275 /	25 30 35 40 45 50 55	
285 /	25 30 35 40 45 50	
295 /	25 30 35 40 45	
305 /	25 30 35 40	
245 /	25 30 35 40 45 50 55	R 21
255 /	25 30 35 40 45 50 55	
265 /	25 30 35 40 45 50 55	
275 /	25 30 35 40 45 50	
285 /	25 30 35 40 45	
295 /	25 30 35 40	
305 /	25 30 35	
315 /	25 30	
325 /	25 30	

205	55	R 16

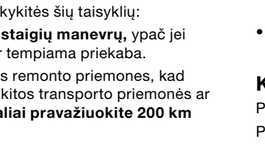

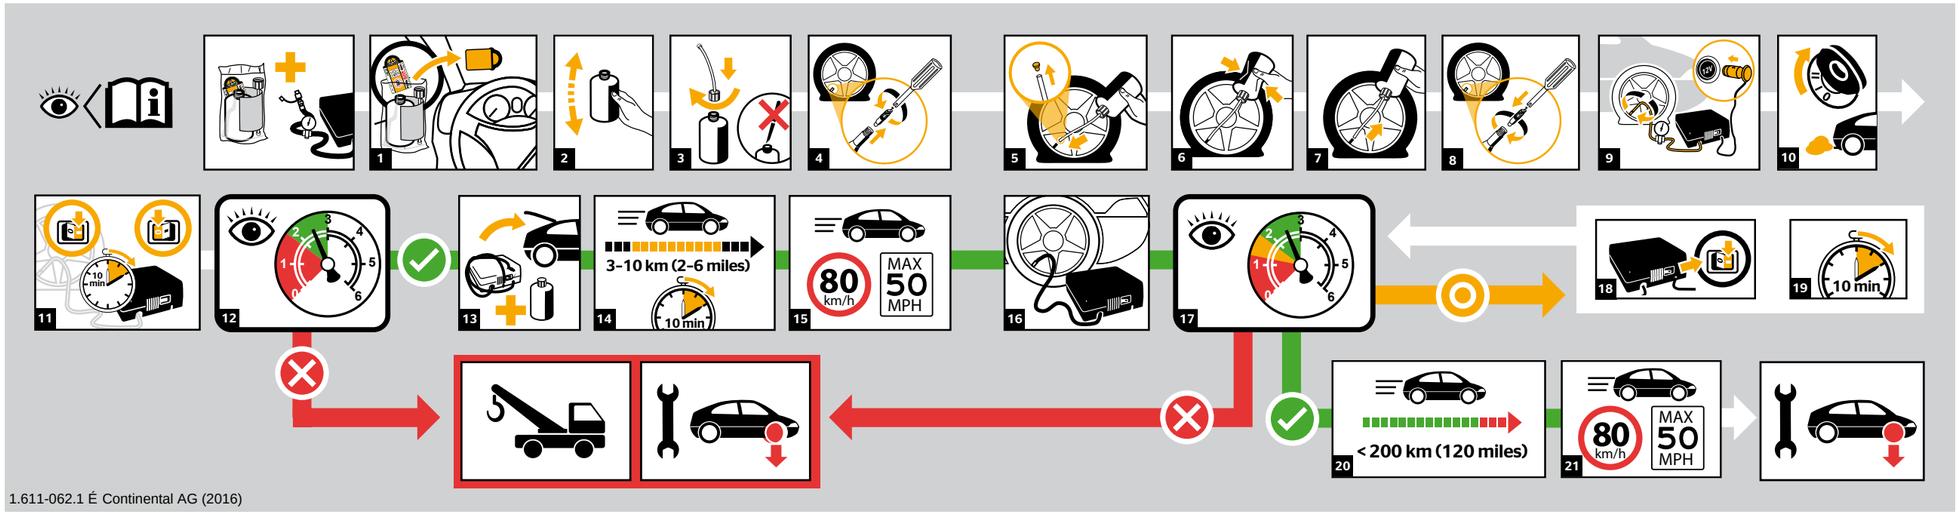

1.611-062.1 É Continental AG (2016)

LT

„ContiTireSealant“ Eksploatacinės instrukcijos

SAUGUMO ĮSPĖJIMAI

Prie naudojantis „ContiTireSealant“ atidžiai perskaitykite šias instrukcijas ir įspėjimus!

Norint užtikrinti transporto priemonės saugumą, būtina laikytis šių instrukcijų. Nesilaikant šių instrukcijų, rizikuojate pažeisti padangas, dėl kurių gali pasikeisti transporto priemonės manevringumas ir prarasti jos valdymą. Todėl galite patirti rimtą ar mirtiną traumą. Praneškite kitiems automobilio vairuotojams, jeigu Jūs pakeitėte serijines automobilio dalis (pvz. tokias kaip, atsarginį ratą) naudodamas ContiTireSealant.

Prašome naudoti savo automobilio vadovą. Jei neprieinama, paaiškinimus, kaip naudotis „ContiTireSealant“ kartu su standartiniu pradurtos padangos sandariklio kompresoriumi šiame vadove.

Įvadas

„ContiTireSealant“ sandarina daugumą pradurtų padangų, kad laikinai atstatytumėte transporto priemonės mobilumą. Rekomenduojama naudoti tik lentelėje nurodytoms keleivinėms automobilių padangoms, kai padangos pripūtimo slėgis siekia iki 300 kPa (3 barai, 43 psi). „ContiTireSealant“ sandarina transporto priemonės padangas, kurios buvo pradurtos, pvz.: iki ¼ “ (6 mm) skersmens vinimis ar panašias daiktais.

Priklausomai nuo padangos markės ir pažeidimo, kai kurias padangas galima sandarinti tik dalinai arba jos gali būti visiškai nesandarinamos. Kai padangoje nepakanka slėgio, tai gali įtakoti transporto priemonės manevringumą ir prarasti jos valdymą.

Naudojantis „ContiTireSealant“, laikykitės šių taisyklių:

- **Važiuokite atsargiai ir venkite staigių manevrų,** ypač jei transporto priemonė pakrauta ar tempiama priekaba.
- Sistema suteikia laikinas avarines remonto priemones, kad galėtumėte tęsti savo kelionę iki kitos transporto priemonės ar padangų pardavėjo, ar **maksimaliai pravažiuokite 200 km (120 mylių) atstumą.**
- Neviršykite **maksimalaus 80 km/h (50 mylių/h) greičio.**
- Laikykite „ContiTireSealant“ saugiai transporto priemonės bagažinėje. Nerekomenduojama nelaikyti šio komplekto keleivių skyriuje, nes jis gali sužeisti keleivį staigiai sustojus ar susidūrus.
- Saugokite „ContiTireSealant“ nuo vaikų.

Šiose instrukcijose pateikti pažingsniniai paaiškinimai, kaip naudotis „ContiTireSealant“ kartu su standartiniu kompresoriumi, skirtu laikinajam padangos pradūrimo remonto komplektui. Prašome perskaityti skyrių „Ką daryti pradūrus padangą“.

ĮSPĖJIMAS Nenaudokite „ContiTireSealant“, jei padanga visiškai pažeista važiuojant „tuščia“ padanga. Nesistenkite sandarinti pažeidimo kitoje vietoje nei matoma ant padangos paviršiaus. Nebandykite sandarinti pažeidimo padangos šoninėje sienelėje.

Instrukcijos, kaip saugiai naudoti „ContiTireSealant“ saugiai

- Naudokite gaminį tik su originaliomis transporot priemonės padangomis.
- Naudokite „ContiTireSealant“ tik su bekamerinėmis padanga.
- Jei naudojama kita paskirtimi nei numatyta, „ContiTireSealant“ gali sukelti rimtą nelaimingą atsitikimą ar traumą, nes suslėgtas oras gali suveikti kaip sprogmuo ar sprogstamasis užtaisas.
- Statykite transporto priemonę kelkraštyje, kad netrukdytumėte eismui ir galėtumėte naudotis „ContiTireSealant“ komplektu be jokio pavojaus.
- Įjunkite rankinį stabdą, netgi jei pastatėte automobilį ant plokščio paviršiaus, užtikrinant, kad transporto priemonė nejudėtų.
- Nebandykite pašalinkite pašalinių daiktų, tokių kaip į padangą įsiskverbusių vinių ar varžtų. Palikite juos savo vietose.
- Palikite variklį įjungtą, kai naudojate kompresorių, tik jei transporto priemonė ne uždarose ar prastai vėdinamose patalpose.
- Niekada nepalikite eksploatuojamo kompresoriaus be priežiūros.
- Nepalikite kompresoriaus įjungto ilgiau nei 10 min., priešingu atveju, kyla perkaitimo rizika.
- Pakeiskite sandariklio talpą nauja, kol nesibaigė jos galiojimo terminas. Tuo atveju, jei baigėsi sandariklio galiojimo terminas, nebus galima užtikrinti komplekto funkcionalumo. Neprijunkite „ContiTireSealant“ talpos tiesiogiai prie kompresoriaus. „ContiTireSealant“ reikia prispausti tik rankiniu būdu prie pažeistosios padangos.
- „ContiTire Sealant“ talpos techninius duomenis rasite vadovo instrukcijose.

Ką daryti pradūrus padangą

Pradurtą padangą galite suremontuoti dviem žingsniais.

Pirmiausia, prispauskite „ContiTireSealant“ ir pripumpuokite oro į padangą (žr. 1-ąjį žingsnį). Tada nedelsiant pravažiuokite trumpą atstumą (3-10 km / 2-6 mylias), kad sandariklis pasiskirstytų po visą padangą. Tada patikrinkite padangos slėgį ir įpūskite daugiau oro į padangą, jei reikia (žr. 2-ąjį žingsnį). Tada atsargiai važiuokite maksimaliai 200 km (120 mylių) atstumą maksimaliu 80 km/h (50 mylių/h) greičiu.

Praneškite visiems kitiems transporto priemonės vairuotojams, kad padanga laikinai sandarinta „ContiTiteSealant“ komplektu, ir nurodykite specialias vairavimo sąlygas, kurių privalote laikytis.

1-asis žingsnis: Pirmiausia, prispauskite „ContiTireSealant“ ir pripumpuokite oro į padangą

1 Nulupkite lipduką, žymintį maksimalų (80 km/h | 50 mylių/h) greitį, nuo plastikinio maišelio ir pritvirtinkite ant priekinio stiklo krašto, kaip parodyta paveikslėlyje.

2 Papurtykite talpą 30 sek.

3 Ant talpos prisukite antgalį pagal laikrodžio rodyklę. Butelio sandariklis bus atvertas automatiškai.

ATSARGIAI Palikite talpos plombą nepažeistą. Prisukus antgalį prie talpos, automatiškai pradursite talpos tarpiklį. Venkite odos sąlyčio su sandarikliu, kurio sudėtyje yra natūralaus gumos latekso. Naudokite pridėtas apsaugines pirštines.

4 Nuimkite ventilio dangtelį nuo pažeistos padangos. Naudodamiesi ventilio šerdies nuėmikliu, nuo pažeistosios padangos atsukite ventilio šerdį prieš laikrodžio rodyklę. Dėmesio! Rūpestingai išmontuokite ventilio šerdį ir įsitikinkite, kad iš padangos būtų išleistas visas oras. Prieš pradedant, laikykite ventilio šerdį saugioje ir švarioje vietoje, kad galėtumėte naudoti juos vėliau.

5 Nuimkite apsauginį antgalio dangtelį ir užmaukite ant padangos ventilio.

6 Palaikykite talpą apverstą ir prispauskite visą sandariklį prie padangos.

7 Nuimkite antgalį nuo padangos ir ant antgalio uždėkite apsauginį dangtelį.

8 Naudodamiesi pridėtu padangos ventilio nuėmikliu, įsukite ventilio šerdį į padangos ventilį. Tuo atveju, jei originali ventilio šerdis pažeista ar užtršta, galite naudoti naują ridėtą ventilio šerdį.

9 Tvirtai prisukite kompresoriaus žarną prie pažeistosios padangos ventilio. Įsitikinkite, kad kompresoriaus jungiklis būtų įjungtas „0“ padėtimi. Įkiškite maitinimo kaištį į cigarečių degiklio lizdą (12 voltų jungtis, žr. transporto priemonės vadovą).

10 Įjunkite variklį (tik tuo atveju, jei transporto priemonė stovi lauke ar gerai vėdinamoje patalpoje).

ĮSPĖJIMAS Galite uždusti, jei variklis veikia nevedinamose ar blogai vėdinamose patalpose (pvz.: pastato viduje)!

11 Paspauskite kompresoriaus jungiklį „I“ padėtimi.

Pūskite padangą apie 10 min., kad minimalus slėgis siektų 180 kPa (1.8 barų, 26 psi), o maksimalus - 300 kPa (3 barai, 43 psi).

ĮSPĖJIMAS Patikrinkite padangos šoninę sienelę, prieš pripučiant padangą. Jei joje yra įtrūkimų, iškilimų ar panašių pažeidimų, padangos nepūskite. Nestovėkite tiesiai priešais padangą, kol veikia kompresorius. Stebėkite padangos šoninę sienelę. Jei joje yra įtrūkimų, iškilimų ar panašių pažeidimų, išjunkite kompresorių. **Šiuo atveju, nebenaudokite padangos!**

12 Trumpam išjunkite kompresorių, kad manometru išmatuotumėte faktinį padangos slėgį.

ĮSPĖJIMAS **Jei padangos pripūtimo slėgis nesiekia 180 kPa (1.8 barų, 26 psi) per 10 min., padanga smarkiai pažeista, todėl jos laikinai suremontuoti neįmanoma.**
Šiuo atveju, nebenaudokite padangos!

Kai padangos pripūtimo slėgis siekia mažiausiai 180 kPa (1.8 barų, 26 psi):

- Kompresorių nustatykite „0“ padėtimi.
- Ištraukite maitinimo kištuką iš cigarečių degiklio lizdo.
- Greitai atsukite žarną nuo padangos ventilio.

13 Laikykite „ContiTireSealant“ talpą ir kompresorių saugiai, bet jis turi būti laisvai prieinamas transporto priemonėje. Kompresorius bus reikalingas dar kartą, kai vėliau tikrinsite padangos slėgį.

14 **15** Nedelsiant užveskite ir pravažiuokite apie 3-10 km (2-6 mylias), kad sandariklis galėtų sandarinti pažeistą vietą. Nevažiuokite ilgiau nei 10 min. ir ne greičiau nei 80 km/h (50 mylių/h) (stebėkite lipduką, nurodantį maksimalų leidžiamą greitį).

ĮSPĖJIMAS Jei važiuojant, patiriate didelę vibraciją, automobilis tampa sunkiai valdomas ar girdisi triukšmas, sumažinkite greitį ir važiuokite atsargiai į vietą, kurioje galėtumėte saugiau pastatyti transporto priemonę. Pakartotinai patikrinkite padangą ir jos slėgį. Jei padangos slėgis yra mažesnis nei 130 kPa (1.3 barų, 19 psi) arba yra matomų įtrūkimų, iškilimų ar pan. pažeidimų šoninėje padangos sienelėje, **padangos nebenaudokite!**

2-asis žingsnis: Padangos slėgio patikra

16 Sustabdykite transporto priemonę, pravažiavę apie 3-10 km (2-6 mylias). Patikrinkite ir, jei reikia, sureguliuokite pažeistos padangos slėgį. Paimkite kompresorių ir tvirtai prisukite žarną prie pažeistosios padangos ventilio.

17 Išmatuokite slėgį matuokliu.

Jei sandarikliu užpildytos padangos slėgis siekia 130 kPa (1.3 barų, 19 psi) ar daugiau, jis turi būti nustatytas tokiu slėgiu, kuris priskirtas jūsų transporto priemonei (žr. transporto priemonės schemoje).

ĮSPĖJIMAS Jei padangos patikros duomenys rodo, kad sandarikliu užpildytos padangos slėgis yra mažesnis nei 130 kPa (1.3 barų, 19 psi) arba yra matomų įtrūkimų, iškilimų ar pan. pažeidimų šoninėje padangos sienelėje, **tos padangos nebenaudokite!**

18 **19** Įsitikinkite, kad kompresoriaus jungiklis būtų įjungtas „0“ padėtimi.

- Įstatykite maitinimo kištuką į cigarečių degiklio lizdą.
- Įjunkite variklį (tik tuo atveju, jei transporto priemonė stovi lauke ar gerai vėdinamoje patalpoje).

	600 ml
	Ø 86 mm x 150 mm
	640 g

ĮSPĖJIMAS Galite uždusti, jei variklis veikia nevedinamose ar blogai vėdinamose patalpose (pvz.: pastato viduje)!

- Įjunkite kompresorių „I“ padėtimi ir pumpuokite padangą, kol bus pasiektas nurodytas slėgis maks. 10 min.
- Išjunkite kompresorių ir vėl patikrinkite padangos slėgį. Jei padangos slėgis - per aukštas, išleiskite iš padangos oro, kol bus pasiektas reikiamas slėgis.
- Prašome naudoti pridėtas apsaugines pirštines.

  Pripūtę padangą reikiamu slėgiu, išjunkite kompresorių, ištraukite iš lizdo kištuką, atsukite žarną ir pritvirtinkite padangos ventilio dangtelį.
- Laikykite kompresorių saugiai transporto priemonėje.

ĮSPĖJIMAS Panaudoję sandariklio, galite važiuoti **ne greičiau nei 80 km/h (50 mylių/h)** ir pažeistoji padanga turi būti pakeista kuo skubiau **(maksimalus pravažiavimo atstumas - 200 km (120 mylių)). Privalote sustoti,** jei važiuojant pasireiškia didelė vibracija, nestabilus valdymas ar triukšmas.

20 **21** Važiuokite į artimiausias dirbtuves, kad būtų pakeista pažeistoji automobilio padanga. Prieš nuimant padangą nuo ratlankio, praneškite padangų montuotojui, kad padangoje yra sandariklio. Panaudoję pakeiskite „ContiTireSealant“.

DĖMESIO Prisiminkite, kad avarinis padangų remonto komplektas užtikrina tik laikiną mobilumą. Reglamentai dėl padangų remonto komplekto „ContiTireSealant“ naudojimo kiekvienoje šalyje gali skirtis. Pasikonsultuokite su padangų specialistu.

ĮSPĖJIMAS Prieš važiuojant, įsitikinkite, kad padanga būtų sumontuota rekomenduojamu pripūtimo slėgiu, kaip nurodyta transporto priemonės plakate. Stebėkite padangos slėgį, kol keičiama sandarinta padanga.
Tęskite, kaip nurodyta ankstesniame 16-ame punkte.

Naują „ContiTireSelant“ galite įsigyti iš įgaliotų remonto dirbtuvių ar prekybos agento. Tuščias sandariklio talpas ir mažus padangų sandariklio kiekius galima šalinti su buitinėmis atliekomis.

Daugiau informacijos (pvz.: E-vadovas, Kaip naudotis vaizdo įrašu) galima rasti „Continental“ pagrindiniame puslapyje: www.continental-mobility.com