130 - 195	25 - 80	R 10, R 11, R 12, R 13, R 14
135 /	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80	R 15
145 /	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80	
155 /	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80	
165 /	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80	
175 /	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80	
185 /	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80	
195 /	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80	
205 /	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75	
215 /	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70	
225 /	25 30 35 40 45 50 55 60 65	
235 /	25 30 35 40 45 50 55 60	
245 /	25 30 35 40 45 50 55	
155 /	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80	R 16
165 /	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80	
175 /	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80	
185 /	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80	
195 /	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80	
205 /	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70	
215 /	25 30 35 40 45 50 55 60 65	
225 /	25 30 35 40 45 50 55 60 65	
235 /	25 30 35 40 45 50 55 60	
245 /	25 30 35 40 45 50	
185 /	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75	R 17
195 /	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70	
205 /	25 30 35 40 45 50 55 60 65	
215 /	25 30 35 40 45 50 55 60 65	
225 /	25 30 35 40 45 50 55 60	
235 /	25 30 35 40 45 50 55	
245 /	25 30 35 40 45 50	
255 /	25 30 35 40 45	
265 /	25 30 35 40	
275 /	25 30 35	
285 /	25 30 35	

205 /	25 30 35 40 45 50 55 60	R 18
215 /	25 30 35 40 45 50 55 60	
225 /	25 30 35 40 45 50 55 60	
235 /	25 30 35 40 45 50	
245 /	25 30 35 40 45	
255 /	25 30 35 40 45	
265 /	25 30 35 40	
275 /	25 30 35	
285 /	25 30 35	
295 /	25 30	
215 /	25 30 35 40 45 50 55	R 19
225 /	25 30 35 40 45 50 55	
235 /	25 30 35 40 45 50	
245 /	25 30 35 40 45	
255 /	25 30 35 40	
265 /	25 30 35	
275 /	25 30 35	
225 /	25 30 35 40 45	R 20
235 /	25 30 35 40 45	
245 /	25 30 35 40	
255 /	25 30 35	
265 /	25 30 35	

205	55	R 16

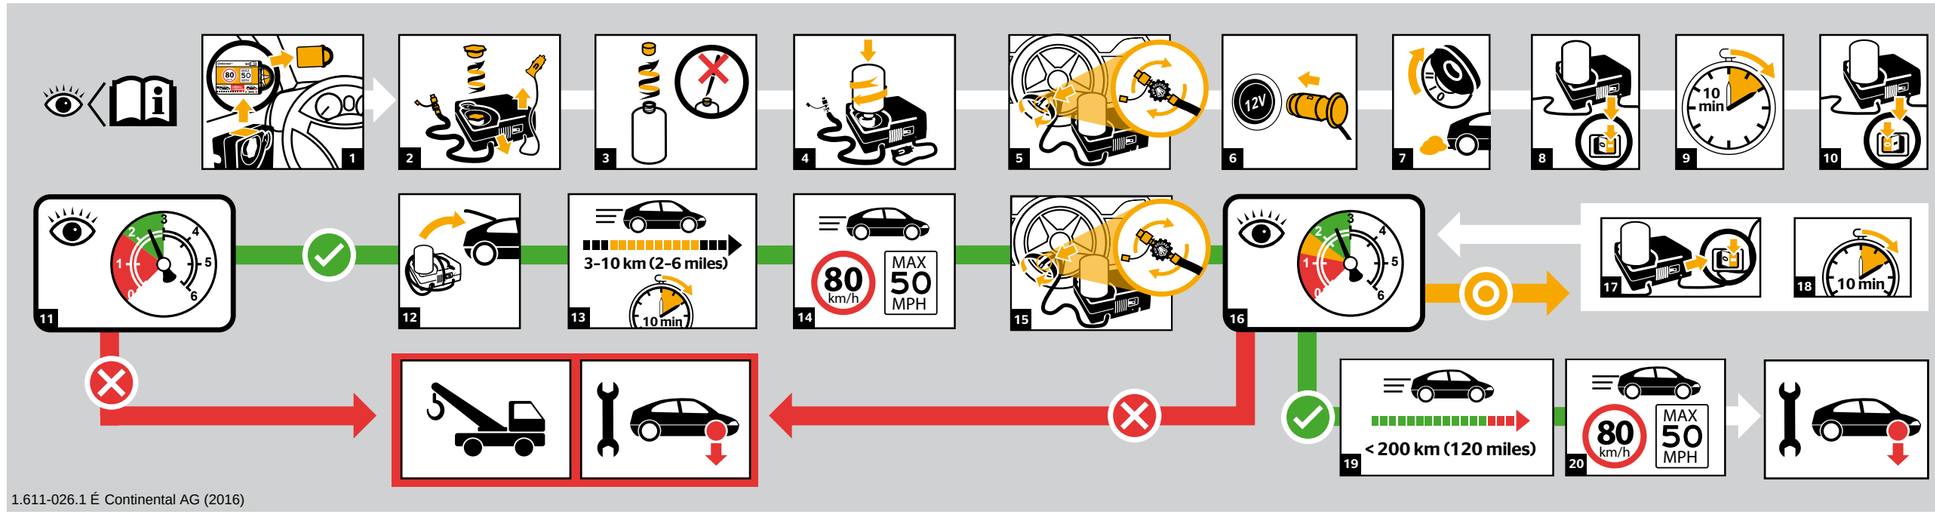

1.611-026.1 É Continental AG (2016)

FI

ContiMobilityKit Käyttöohjeet

TURVALLISUUS VAROITUS

Lue nämä ohjeet ja varoitukset huolellisesti ennen ContiMobilityKit-sarjan käyttöä!

Näitä ohjeita on ehdottomasti noudatettava ajoneuvon turvallisuuden varmistamiseksi. Jos näitä ohjeita ei noudateta, rengasvaurio voi vaikuttaa ajoneuvon käsiteltävyyteen ja aiheuttaa ajoneuvon hallinnan menettämisen. Siitä voi olla seurauksena vakava loukkaantuminen tai kuolema. Ilmoittakaa asiasta kaikille ajoneuvon käyttäjille, jos tavalliset renkaan puhjetessa tarvittavat varusteet (kuten vararengas) on korvattu ContiMobilityKit illä.

Johdanto

ContiMobilityKit tiivistää useimmat rengasrikot ja mahdollistaa väliaikaisen ajamisen. Suositellaan käytettäväksi vain taulukossa luetelluille henkilöautojen renkaille. Ajoneuvon renkaiden ilmanpaine saa olla enintään 300 kPa (3 bar, 43 psi). Järjestelmä koostuu kompressorista ja tiivistysaineesta. Se tiivistää tehokkaasti ja kätevästi autonrengasrikot, jotka johtuvat esimerkiksi nauloista tai vastaavista vieraista esineistä, joiden halkaisija on korkeintaan 6 mm (¼").

Rengasvaurion tyypistä ja laajuudesta riippuen jotkin renkaat voidaan tiivistää vain osittain ja joitakin renkaita ei voida tiivistää lainkaan. Rengaspaineen menetys voi vaikuttaa ajoneuvon käsiteltävyyteen, mikä voi johtaa ajoneuvon hallinnan menettämiseen.

Noudata seuraavia sääntöjä ContiMobilityKit-sarjaa käyttäessäsi:

- **Aja varovaisesti ja vältä äkillisiä ohjaus- tai ajoliikkeitä,** erityisesti jos ajoneuvossa on painava kuorma tai vedät peräkärryä.
- Järjestelmän avulla voit korjata renkaan hätätilanteessa väliaikaisesti ja jatkaa matkaasi seuraavalle ajoneuvojen tai renkaiden jälleenmyyjälle asti tai ajaa **enintään 200 km (120 mailia).**
- Älä ylitä **enimmäisnopeutta 80 km/h (50 mph).**
- Säilytä ContiMobilityKit-sarjaa turvallisesti ja pidä se ajoneuvon tavaratilassa. Sen säilytystä matkustamossa ei suositella, sillä se voi osua matkustajaan äkillisen pysähdyksen tai törmäyksen seurauksena ja aiheuttaa loukkaantumisen.
- Pidä ContiMobilityKit lasten ulottumattomissa.

Nämä ohjeet kuvaavat vaihe vaiheelta, miten ContiMobilityKit-sarjalla korjataan rengasrikko väliaikaisesti. Lue kohta Toimintaohjeet rengasrikon sattuessa.

VAROITUS Älä käytä ContiMobilityKit-sarjaa, jos rengas on jo vaurioitunut sen vuoksi, että sillä on ajettu sen ollessa liian tyhjä. Älä yritä korjata muuta tiivistysvauriota kuin sellaista, joka on renkaan näkyvässä pintakuviossa. Älä yritä korjata vauriota, joka on renkaan sivussa.

Ohjeet ContiMobilityKit-sarjan turvalliseen käyttämiseen

- Käytä tuotetta vain alkuperäisiin ajoneuvojen renkaisiin.
- Käytä ContiMobilityKit-sarjaa vain sisärenkaattomiin renkaisiin.
- Jos tuotetta käytetään oikean käyttötarkoituksen vastaisesti, ContiMobilityKit voi aiheuttaa vakavan onnettomuuden tai loukkaantumisen, koska paineilma voi toimia kuin räjähde tai ponneaine.
- Pysäköi ajoneuvosi tienreunaan, jotta et tuki liikennettä ja jotta pystyt käyttämään ContiMobilityKit-sarjaa olematta vaarassa.
- Kytke käsijarru myös tasaiselle tielle pysäköidessäsi, jotta ajoneuvo ei varmasti liiku.
- Älä yritä poistaa renkaan läpäisseitä vieraita esineitä, kuten nauloja tai ruuveja. Jätä ne paikalleen.
- Jätä moottori käyntiin ContiMobilityKit-sarjaa käyttäessäsi, paitsi jos ajoneuvo on suljetussa tilassa tai tilassa, jossa on huono ilmanvaihto.
- Älä koskaan jätä ContiMobilityKit-sarjaa ilman silmälläpitoa käytön aikana.
- Älä pidä kompressoria käynnissä yli 10 minuutin ajan, sillä se voi muutoin ylikuumentua.
- Vaihda tiivistysainepullo uuteen ennen viimeistä käyttöpäivää (katso pullon etiketti). Jos tiivistysaine on vanhentunut, se ei välttämättä toimi oikein. Käytä vain alkuperäisiä ContiMobilityKit-pulloja, jotka ovat paineenkestäviä.
- Sarjan tekniset tiedot ovat käyttöohjeessa.

Toimintaohjeet rengasrikon sattuessa

Voit korjata rengasrikon väliaikaisesti kahdessa vaiheessa.

Pumppaa ensin renkaantiivistysainetta ja ilmaa renkaaseen (katso Vaihe 1). Aja heti sen jälkeen lyhyt matka (3–10 km / 2–6 mailia), jotta tiivistysaine leviää renkaaseen. Tarkista sen jälkeen rengaspaine ja pumppaa tarvittaessa lisää ilmaa renkaaseen (katso Vaihe 2). Voit sitten jatkaa ajoa varovaisesti enintään 200 km (120 mailia) enintään nopeudella 80 km/h (50 mph).

Kerro kaikille muille ajoneuvon käyttäjille, että rengas on tiivistetty väliaikaisesti ContiMobilityKit-sarjaa käyttäen ja että erityisiä ajon liittyviä ohjeita on noudatettava.

Vaihe 1: Renkaantiivistysaineen ja ilman pumppaaminen renkaaseen

1 Irrota kotelosta tarra, jossa lukee suurin sallittu nopeus (80 km/h | 50 mph), ja kiinnitä se tuulilasin reunaan kuvan mukaisesti.

2 Ota letku ja virtapistoke johtoineen pois ContiMobilityKit-kotelosta. Irrota pullonliittimen oranssi kansi.

3 Irrota tiivistysainepullon punainen korkki.

HUOMIO Älä murra pullon sinettiä. Kun pullo kierretään pullonpidikkeeseen, pullon sinetti murtuu. Vältä ihokosketusta luonnonkumia sisältävän tiivistysaineen kanssa. Älä avaa paineenrajoitusventtiiliä. Käytä mukana toimitettuja suojakäsineitä.

4 Kierrä pulloa myötäpäivään lujasti urien pientä vastusta vasten pullonliittimen tiivisteeseen, kunnes se on tiukasti kiinni.

5 Irrota vaurioituneen renkaan venttiilinhattu. Vedä suojakorkki irti letkun päästä ja kiinnitä letku lujasti vaurioituneen renkaan venttiiliin. Varmista, että kompressorin kytkin on “0”-asennossa ja paineenrajoitusventtiili on kiinni.

6 Työnnä virtapistoke tupakansytytinliitäntään (12 voltin liitäntä, katso ajoneuvon käsikirja).

7 Käynnistä moottori (vain, jos ajoneuvo on ulkona tai tilassa, jossa on hyvä ilmanvaihto).

VAROITUS Tukehtuminen on mahdollista, jos moottorin sallitaan käydä tilassa, jossa ei ole ilmanvaihtoa tai jossa on huono ilmanvaihto (esim. rakennuksen sisällä)!

8 Paina kompressorin kytkin “I”-asentoon.

Tärkeää: Kun tiivistysainetta pumpataan renkaan venttiilin läpi, paine voi nousta jopa arvoon 500 kPa (5 bar, 73 psi) asti, mutta se putoaa jälleen noin 30 sekunnin kuluttua.

VAROITUS Tarkista renkaan sivu ennen täyttämistä. Jos siinä on murtumia, iskuja tai vastaavia vaurioita, älä yritä täyttää rengasta. Älä seiso aivan renkaan vieressä kompressorin pumpatessa. Tarkkaile renkaan sivua. Jos murtumia, iskuja tai vastaavia vaurioita tulee näkyviin, sammuta kompressori ja päästä ilma ulos paineenrajoitusventtiilillä.

Älä tässä tapauksessa jatka renkaan käyttöä!

9 Täytä rengas noin 10 minuutissa vähintään täyttöpaineeseen 180 kPa (1,8 bar, 26 psi) ja enintään täyttöpaineeseen 300 kPa (3 bar, 43 psi).

10 Sammuta kompressori hetkeksi, jotta voit lukea senhetkisen rengaspaineen painemittarista.

VAROITUS Jos renkaan täyttöpaine ei saavuta arvoa 180 kPa (1,8 bar, 26 psi) 10 minuutissa, renkaassa saattaa olla suuri vaurio, jolloin väliaikainen korjaus on mahdotonta.

Älä tässä tapauksessa jatka renkaan käyttöä!

11 12 Kun on saavutettu vähintään renkaan täyttöpaine 180 kPa (1,8 bar, 26 psi):

- Kytke kompressori “0”-asentoon.
- Vedä virtapistoke tupakansytytinliitännästä.
- Irrota letku nopeasti renkaan venttiilistä ja aseta letkun suojakorkki paikalleen.
- Jätä pullo pidikkeeseen. Näin tiivistysaineen jäämiä ei pääse vahingossa vuotamaan.
- Varmista, että ContiMobilityKit, pullon korkki ja oranssi kansi ovat säilössä ajoneuvossa turvallisessa paikassa, mutta silti helposti saatavilla.

Sarjaa tarvitaan jälleen, kun tarkistat rengaspaineen.

13 14 Aja heti noin 3–10 km (2–6 mailia), jotta tiivistysaine tiivistää vaurioituneen kohdan. Aja korkeintaan 10 minuuttia ja enintään nopeudella 80 km/h (50 mph) (noudata tarraa, johon on merkitty suurin sallittu nopeus).

VAROITUS Jos ajon aikana ilmenee melua tai voimakasta tärinää tai jos ohjaus toimii epävakaasti, vähennä nopeutta ja aja varoen paikkaan, johon voit pysäyttää ajoneuvon turvallisesti. Tarkista rengas ja sen paine uudelleen. Jos rengaspaine on alle 130 kPa (1,3 bar, 19 psi) tai jos renkaan sivussa on näkyviä murtumia, iskuja tai vastaavia vaurioita, **älä jatka renkaan käyttöä!**

Vaihe 2: Rengaspaineen tarkistaminen

15 Pysäytä ajoneuvo, kun olet ajanut noin 3–10 km (2-6 mailia). Tarkista vaurioituneen renkaan paine ja säädä sitä tarvittaessa. Irrota suojakorkki letkun päästä. Kiinnitä letku lujasti vaurioituneen renkaan venttiiliin.

16 Lue rengaspaine painemittarista.

Jos tiivistysaineella täytetyn renkaan paine on 130 kPa (1,3 bar, 19 psi) tai enemmän, se on nyt säädettävä ajoneuvollesi määritettyyn paineeseen (katso ajoneuvossa oleva kilpi).

VAROITUS Jos rengasta tarkistettaessa käy ilmi, että tiivistysaineella täytetyn renkaan paine on alle 130 kPa (1,3 bar, 19 psi), tai jos renkaan sivussa on näkyviä murtumia, iskuja tai vastaavia vaurioita, **älä jatka renkaan käyttöä!**

- Varmista, että kompressorin kytkin on sammutettuna “0”-asennossa.
- Työnnä virtapistoke tupakansytytinliitäntään.
- Käynnistä moottori (vain, jos ajoneuvo on ulkona tai tilassa, jossa on hyvä ilmanvaihto).

VAROITUS Tukehtuminen on mahdollista, jos moottorin sallitaan käydä tilassa, jossa ei ole ilmanvaihtoa tai jossa on huono ilmanvaihto (esim. rakennuksen sisällä)!

17 18 Kytke kompressori päälle “I”-asentoon ja pumppaa rengasta määritettyyn rengaspaineeseen asti enintään noin 10 minuutin ajan.

- Sammuta kompressori ja tarkista rengaspaine uudelleen. Jos rengaspaine on liian korkea, tyhjennä rengasta määritettyyn paineeseen asti paineenrajoitusventtiilillä.

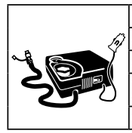

DC 10 – 15 V	
≤ 10 A	
≤ 700 kPa	
150 mm x 130 mm x 60 mm	
650 g	

450 ml	
Ø 87 mm x 125 mm	
585 g	

- Letkuun jääneen tiivistysaineen jäämät voivat vuotaa ulos, kun paineenrajoitusventtiiliä avataan tai letkun suojakorkki irrotetaan. Käytä mukana toimitettuja suojakäsineitä.
- Kun olet täyttänyt renkaan oikeaan rengaspaineeseen, sammuta kompressori, vedä pistoke tupakansytytinliitännästä, irrota letku, kiinnitä renkaan venttiilinhattu ja aseta letkun suojakorkki paikalleen.
- Jätä pullo pidikkeeseen ja säilytä ContiMobilityKit-sarjaa turvallisesti ajoneuvon tavaratilassa.

VAROITUS Tiivistysaineen käytön jälkeen **suurin sallittu ajonopeus on 80 km/h (50 mph)** ja vaurioitunut rengas on vaihdettava mahdollisimman pian **(pisin sallittu ajomatka on 200 km (120 mailia)). Et saa jatkaa ajamista,** jos ajon aikana ilmenee melua tai voimakasta tärinää tai jos ohjaus toimii epävakaasti.

19 20 Aja lähimpään korjaamoon, jossa vaurioitunut rengas irrotetaan autosta. Ennen kuin rengas irrotetaan vanteelta, kerro rengasmyyjälle, että rengas sisältää tiivistysainetta. Käytetyssä letkussa olevat tiivistysainejäämät voivat heikentää ContiMobilityKit-sarjan toimintakykyä. Sekä tiivistysainepullo että letku on vaihdettava yhdessä ContiMobilityKit-sarjan käytön jälkeen.

HUOM. Muista, että kun rengas korjataan hätätilanteessa tienreunassa, ajoa saa jatkaa vain väliaikaisesti. Säännökset, jotka koskevat renkaan korjausta ContiMobilityKit-sarjan käytön jälkeen, voivat vaihdella maittain. Kysy neuvoa rengasasiantuntijalta.

VAROITUS Varmista ennen ajamista, että renkaassa on suositeltu täyttöpaine ajoneuvossa olevan kilven mukaisesti. Tarkkaile rengaspainetta, kunnes tiivistetty rengas on vaihdettu. Jatka edellisten ohjeiden mukaisesti kohdasta 15 eteenpäin.

Uutta tiivistysainetta ja uusia vaihto-osia voi ostaa valtuutetusta korjaamosta tai valtuutetulta jälleenmyyjältä. Tiivistysainepullot voi hävittää kotitalousjätteen mukana.

Lisätietoja (esim. sähköinen käyttöopas, ohjevideo, EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus) on Continentalin kotisivulla – www.continental-mobility.com