130 - 195	25 - 80	R 10 / R 11 / R 12 / R 13 / R 14
135 /	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80	R 15
145 /	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80	
155 /	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80	
165 /	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80	
175 /	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80	
185 /	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80	
195 /	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80	
205 /	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75	
215 /	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70	
225 /	25 30 35 40 45 50 55 60 65	
235 /	25 30 35 40 45 50 55 60	
245 /	25 30 35 40 45 50 55	
155 /	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80	R 16
165 /	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80	
175 /	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80	
185 /	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80	
195 /	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80	
205 /	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70	
215 /	25 30 35 40 45 50 55 60 65	
225 /	25 30 35 40 45 50 55 60 65	
235 /	25 30 35 40 45 50 55 60	
245 /	25 30 35 40 45 50	
185 /	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75	R 17
195 /	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70	
205 /	25 30 35 40 45 50 55 60 65	
215 /	25 30 35 40 45 50 55 60 65	
225 /	25 30 35 40 45 50 55 60	
235 /	25 30 35 40 45 50 55	
245 /	25 30 35 40 45 50	
255 /	25 30 35 40 45	
265 /	25 30 35 40	
275 /	25 30 35 40	
285 /	25 30 35	

205 /	25 30 35 40 45 50 55 60	R 18
215 /	25 30 35 40 45 50 55 60	
225 /	25 30 35 40 45 50 55 60	
235 /	25 30 35 40 45 50	
245 /	25 30 35 40 45	R 19
255 /	25 30 35 40 45	
265 /	25 30 35 40	
275 /	25 30 35	
285 /	25 30 35	
205 /	25 30 35 40 45 50 55	R 20
215 /	25 30 35 40 45 50 55	
225 /	25 30 35 40 45 50 55	
235 /	25 30 35 40 45 50	
245 /	25 30 35 40 45	
255 /	25 30 35 40	
265 /	25 30 35 40	

205	55	R 16

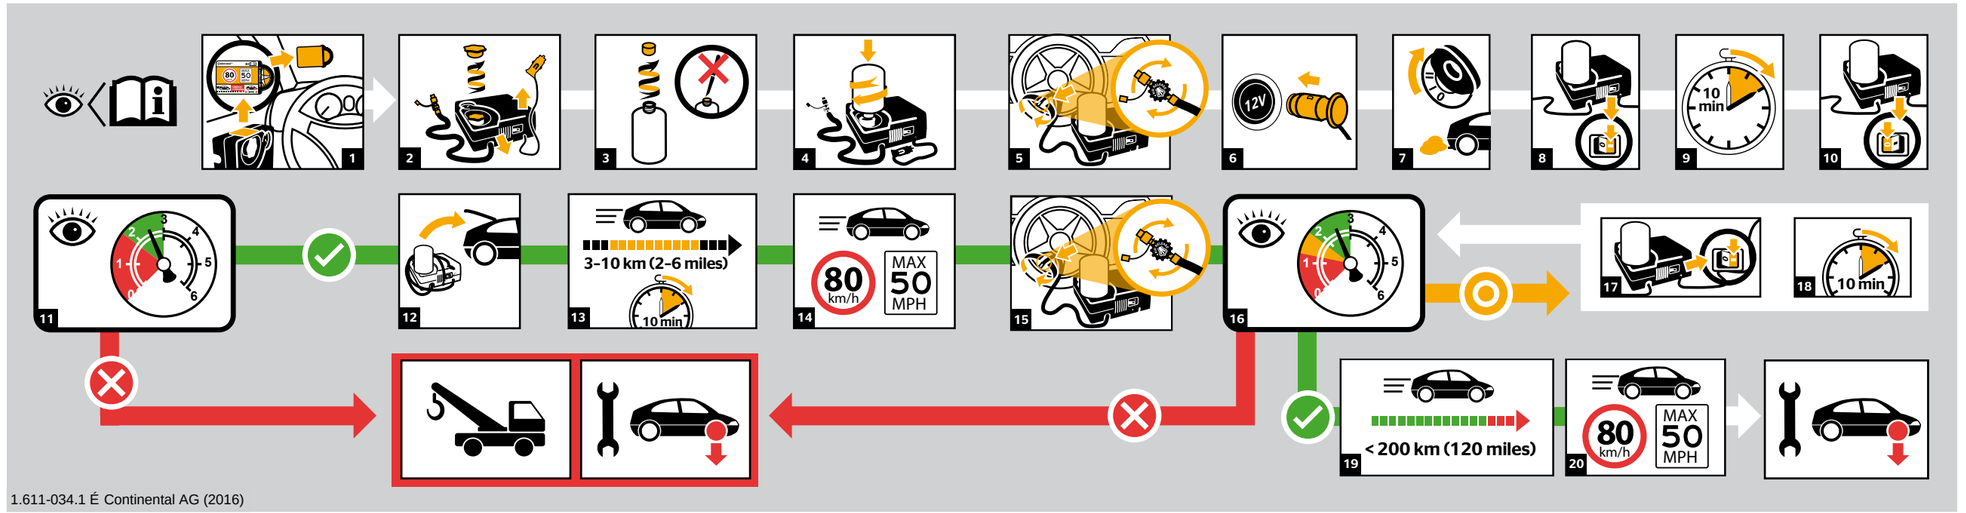

1.611-034.1 É Continental AG (2016)

LT

„ContiMobilityKit“ Eksploatacinės instrukcijos

SAUGUMO ĮSPĖJIMAI

Prie naudojantis „ContiMobilityKit“ atidžiai perskaitykite šias instrukcijas ir įspėjimus!

Norint užtikrinti transporto priemonės saugumą, būtina laikytis šių instrukcijų. Nesilaikant šių instrukcijų, rizikuojate pažeisti padangas, dėl kurių gali pasikeisti transporto priemonės manevringumas ir prarasti jos valdymą. Todėl galite patirti rimtą ar mirtiną traumą. Praneškite kitiems automobilio vairuotojams, jeigu Jūs pakeitėte serijines automobilio dalis (pvz. tokias kaip, atsarginį ratą) naudodamas ContiMobilityKit.

Įvadas

„ContiMobilityKit“ sandarina daugumą pradurtų padangų, kad būtų laikinai atstatytumėte transporto priemonės mobilumą. Rekomenduojama naudoti tik lentelėje nurodytoms keleivinėms automobilių padangoms, kai padangos pripūtimo slėgis siekia iki 300 kPa (3 barai, 43 psi). Sistema susideda iš kompresoriaus ir sandariklio, kuriuo efektyviai ir patogiai sandarinami automobilio padangų pradūrimai, pvz.: vinimis ar panašias daiktais, kurių skersmuo siekia iki ¼ “ (6 mm).

Priklausomai nuo padangos markės ir pažeidimo, kai kurias padangas galima sandarinti tik dalinai arba jos gali būti visiškai nesandarinamos. Kai padangoje nepakanka slėgio, tai gali įtakoti transporto priemonės manevringumą ir prarasti jos valdymą.

Naudojantis „ContiMobilityKit“, laikykitės šių taisyklių:

- **Važiuokite atsargiai ir venkite staigių manevrų,** ypač jei transporto priemonė pakrauta ar tempiama priekaba.
- Sistema suteikia laikinas avarines remonto priemones, kad galėtumėte tęsti savo kelionę iki kitos transporto priemonės ar padangų pardavėjo, ar **maksimaliai pravažiuokite 200 km (120 mylių) atstumą.**
- Neviršykite **maksimalaus 80 km/h (50 mylių/h) greičio.**
- Laikykite „ContiMobilityKit“ saugiai transporto priemonės bagažinėje. Nerekomenduojama nelaikyti šio komplekto keleivių skyriuje, nes jis gali sužeisti keleivį staigiai sustojus ar susidūrus.
- Saugokite „ContiMobilityKit“ nuo vaikų.

Šiose instrukcijose pateikti pažingsniniai paaiškinimai, kaip naudotis „ContiMobilityKit“ laikinuoju padangos pradūrimo remonto komplektu. Prašome perskaityti skyrių „Ką daryti pradūrus padangą“.

ĮSPĖJIMAS Nenaudokite „ContiMobilityKit“, jei padanga visiškai pažeista važiuojant „tuščia“ padanga. Nesistenkite sandarinti pažeidimo kitoje vietoje nei matoma ant padangos paviršiaus. Nebandykite sandarinti pažeidimo padangos šoninėje sienelėje.

Instrukcijos, kaip saugiai naudoti „ContiMobilityKit“ saugiai

- Naudokite gaminį tik su originaliomis transporot priemonės padangomis.
- Naudokite „ContiMobilityKit“ tik su bekamerinėmis padanga.
- Jei naudojama kita paskirtimi nei numatyta, „ContiMobilityKit“ gali sukelti rimtą nelaimingą atsitikimą ar traumą, nes suslėgtas oras gali suveikti kaip sprogmuo ar sprogstamasis užtaisas.
- Statykite transporto priemonę kelkraštyje, kad netrukdytumėte eismui ir galėtumėte naudotis „ContiMobilityKit“ komplektu be jokio pavojaus.
- Įjunkite rankinį stabdą, netgi jei pastatėte automobilį ant plokščio paviršiaus, užtikrinant, kad transporto priemonė nejudėtų.
- Nebandykite pašalinkite pašalinių daiktų, tokių kaip į padangą įsiskverbusių vinių ar varžtų. Palikite juos savo vietose.
- Palikite variklį įjungtą, kai naudojate „ContiMobilityKit“, bet ne uždarose ar prastai vėdinamose patalpose.
- Niekada nepalikite naudojamo „ContiMobilityKit“ komplekto be priežiūros.
- Nepalikite kompresoriaus įjungto ilgiau nei 10 min., priešingu atveju, kyla perkaitimo rizika.
- Pakeiskite sandariklio talpą nauja, kol nesibaigė jos galiojimo terminas (žr. talpos etiketę). Tuo atveju, jei baigėsi sandariklio galiojimo terminas, nebus galima užtikrinti komplekto funkcionalumo. Naudokite tik originalias „ContiMobilityKit“ talpas, kurios atsparios slėgiui.
- Komplekto techninius duomenis rasite vadovo instrukcijose.

Ką daryti pradūrus padangą

Pradurtą padangą galite suremontuoti dviem žingsniais.

Pirmiausia, pripumpuokite padangos sandariklio ir oro į padangą (žr. 1-ąjį žingsnį). Tada nedelsiant pravažiuokite trumpą atstumą (3-10 km / 2-6 mylias), kad sandariklis pasiskirstytų po visą padangą. Tada patikrinkite padangos slėgį ir įpūskite daugiau oro į padangą, jei reikia (žr. 2-ąjį žingsnį). Atsargiai važiuokite maksimaliai 200 km (120 mylių) ir maksimaliu 80 km/h (50 mylių/h) greičiu.

Praneškite visiems kitiems transporto priemonės vairuotojams, kad padanga laikinai sandarinta „ContiMobilityKit“ komplektu, ir nurodykite specialias vairavimo sąlygas, kurių privalote laikytis.

1-asis žingsnis: Pumpuokite padangos sandariklio ir oro į padangą

1 Nulupkite lipduką, žyminį maksimalų (80 km/h | 50 mylių/h) greitį, nuo dėžės ir pritvirtinkite ant priekinio stiklo krašto, kaip parodyta paveikslėlyje.

2 Paimkite žarną ir kištuką su kabeliu iš „ContiMobilityKit“ dėžės. Atsukite oražinį talpos jungties kamštelį.

3 Atsukite raudonąjį sandariklio talpos kamštelį.

ATSARGIAI Palikite talpos plombą nepažeistą. Prisukus talpą prie talpos laikiklio, pradursite talpą. Venkite odos sąlyčio su sandarikliu, kurio sudėtyje yra natūralaus gumos latekso. Neatidarykite slėgio „oro išleidimo“ sklendės. Naudokite pridėtas apsaugines pirštines.

4 Prisukite talpą pagal laikrodžio rodyklę tvirtai ant talpos sandarinimo jungties, įveikiant nežymų įrantų pasipriešinimą.

5 Nuimkite ventilio dangtelį nuo pažeistos padangos. Nuimkite apsauginį dangtelį nuo žarnos galo ir prisukite ją tvirtai ant pažeistosios padangos ventilio. Įsitikinkite, kad kompresoriaus jungiklis būtų nustatytas „0“ ir slėgio „oro išleidimo“ sklendė būtų uždaryta.

6 Įkiškite maitinimo kaištį į cigarečių degiklio lizdą (12 voltų jungtis, žr. transporto priemonės vadovą).

7 Įjunkite variklį (tik tuo atveju, jei transporto priemonė stovi lauke ar gerai vėdinamoje patalpoje).

ĮSPĖJIMAS Galite uždusti, jei variklis veikia nevedinamose ar blogai vėdinamose patalpose (pvz.: pastato viduje)!

8 Nustatykite kompresoriaus jungiklį „I“ padėtimi.

Svarbu: Pumpuojant sandariklį per padangos ventilį, slėgis gali pakilti iki 500 kPa (5 barų, 73 psi), bet sumažėti per 30 sek.

ĮSPĖJIMAS Patikrinkite padangos šoninę sienelę, prieš pripučiant padangą. Jei joje yra įtrūkimų, iškilimų ar panašių pažeidimų, padangos nepūskite. Nestovėkite tiesiai priešais padangą, kol veikia kompresorius. Stebėkite padangos šoninę sienelę. Jei yra įtrūkimų, iškilimų ar pan. pažeidimų, išjunkite kompresorių ir leiskite išeiti orui slėgio išleidimo ventiliu.
Šiuo atveju, nebenaudokite padangos!

9 Pūskite padangą apie 10 min., kad minimalus slėgis siektų 180 kPa (1.8 barų, 26 psi), o maksimalus - 300 kPa (3 barai, 43 psi).

10 Trumpam išjunkite kompresorių, kad manometru išmatuotumėte faktinį padangos slėgį.

ĮSPĖJIMAS Jei padangos pripūtimo slėgis nesiekia 180 kPa (1.8 barų, 26 psi) per 10 min., padanga smarkiai pažeista, todėl jos laikinai suremontuoti neįmanoma.
Šiuo atveju, nebenaudokite padangos!

11 **12** Kai padangos pripūtimo slėgis siekia mažiausiai 180 kPa (1.8 barų, 26 psi):

- Kompresorių nustatykite „0“ padėtimi.
- Ištraukite maitinimo kištuką iš cigarečių degiklio lizdo.
- Greitai atsukite žarną nuo padangos ventilio ir uždėkite apsauginę žarnos galvutę.
- Palikite talpą laikiklyje. Tai apsaugos nuo netikėto sandariklio likučių nuotėkio.
- Įsitikinkite, kad „ContiMobilityKit“ talpos dangtelis ir oranžinis kamštelis būtų saugiai uždaryti, bet jis būtų lengvai prieinamas transporto priemonėje.

Komplekto reikės dar kartą, kai patikrinsite padangos slėgį.

13 **14** Nedelsiant užveskite ir pravažiuokite apie 3-10 km (2-6 mylias), kad sandariklis galėtų sandarinti pažeistą vietą. Nevažiuokite ilgiau nei 10 min. ir ne greičiau nei 80 km/h (50 mylių/h) (stebėkite lipduką, nurodantį maksimalų leidžiamą greitį).

ĮSPĖJIMAS Jei važiuojant, patiriate didelę vibraciją, automobilis tampa sunkiai valdomas ar girdisi triukšmas, sumažinkite greitį ir važiuokite atsargiai į vietą, kurioje galėtumėte saugiau pastatyti transporto priemonę. Pakartotinai patikrinkite padangą ir jos slėgį. Jei padangos slėgis yra mažesnis nei 130 kPa (1.3 barų, 19 psi) arba yra matomų įtrūkimų, iškilimų ar pan. pažeidimų šoninėje padangos sienelėje, **padangos nebenaudokite!**

2-asis žingsnis: Padangos slėgio patikra

15 Sustabdykite transporto priemonę, pravažiavę apie 3-10 km (2-6 mylias). Patikrinkite ir, jei reikia, sureguliuokite pažeistos padangos slėgį. Nuimkite apsauginį dangtelį nuo žarnos galo. Tvirtai prisukite žarną prie pažeistosios padangos ventilio.

16 Išmatuokite slėgį matuokliu.

Jei sandarikliu užpildytos padangos slėgis siekia 130 kPa (1.3 barų, 19 psi) ar daugiau, jis turi būti nustatytas tokiu slėgiu, kuris priskirtas jūsų transporto priemonei (žr. transporto priemonės schemoje).

ĮSPĖJIMAS Jei padangos patikros duomenys rodo, kad sandarikliu užpildytos padangos slėgis yra mažesnis nei 130 kPa (1.3 barų, 19 psi) arba yra matomų įtrūkimų, iškilimų ar pan. pažeidimų šoninėje padangos sienelėje, **tos padangos nebenaudokite!**

- Įsitikinkite, kad kompresoriaus jungiklis būtų įjungtas „0“ padėtimi.
- Įstatykite maitinimo kištuką į cigarečių degiklio lizdą.
- Įjunkite variklį (tik tuo atveju, jei transporto priemonė stovi lauke ar gerai vėdinamoje patalpoje).

ĮSPĖJIMAS Galite uždusti, jei variklis veikia nevedinamose ar blogai vėdinamose patalpose (pvz.: pastato viduje)!

17 **18** Įjunkite kompresorių „I“ padėtimi ir pumpuokite padangą, kol bus pasiektas nurodytas slėgis maks. 10 min.

DC 10 – 15 V	
≤ 10 A	
≤ 700 kPa	
150 mm x 130 mm x 60 mm	450 ml
650 g	Ø 87 mm x 125 mm
	585 g

- Išjunkite kompresorių ir vėl patikrinkite padangos slėgį. Jei padangos slėgis - per aukštas, slėgio išleidimo ventiliu išleiskite iš padangos oro.
- Žarnoje likęs sandariklis gali ištekėti, kai atidarote slėgio „oro išleidimo“ ventilį ar nuimate apsauginį žarnos dangtelį. Prašome naudotis pridėtas apsaugines pirštines.
- Pripūtę padangą reikiamu slėgiu, išjunkite kompresorių, ištraukite iš lizdo kištuką, atsukite žarną, uždėkite padangos ventilio dangtelį ir žarnos apsauginį dangtelį.
- Palikite talpą laikiklyje ir laikykite „ContiMobilityKit“ saugiai transporto priemonės bagažinėje.

ĮSPĖJIMAS Panaudoję sandariklio, galite važiuoti **ne greičiau nei 80 km/h (50 mylių/h)** ir pažeistoji padanga turi būti pakeista kuo skubiau **(maksimalus pravažiavimo atstumas - 200 km (120 mylių)). Privalote sustoti,** jei važiuojant pasireiškia didelė vibracija, nestabilus valdymas ar triukšmas.

19 **20** Važiuokite į artimiausias dirbtuves, kad būtų pakeista pažeistoji automobilio padanga. Prieš nuimant padangą nuo ratlankio, praneškite padangų montuotojui, kad padangoje yra sandariklio. Panaudotoje žarnoje esantys sandariklio likučiai gali trukdyti tinkamam „ContiMobilityKit“ veikimui. Panaudoję „ContiMobilityKit“ pakeiskite sandariklio talpą ir žarną.

DĖMESIO Prisiminkite, kad avarinis padangų remonto komplektas užtikrina tik laikiną mobilumą. Reglamentai dėl padangų remonto komplekto „ContiMobilityKit“ naudojimo kiekvienoje šalyje gali skirtis. Pasikonsultuokite su padangų specialistu.

ĮSPĖJIMAS Prieš važiuojant, įsitikinkite, kad padanga būtų sumontuota rekomenduojamu pripūtimo slėgiu, kaip nurodyta transporto priemonės plakate. Stebėkite padangos slėgį, kol keičiama sandarinta padanga.

Tęskite, kaip nurodyta ankstesniame 15-ame punkte.

Naujas sandariklio ir keitimo dalis galite įsigyti iš įgaliotų remonto dirbtuvių ar prekybininko. Sandarinimo talpas galima šalinti su buitinėmis atliekomis.

Daugiau informacijos (pvz.: E-vadovas, Kaip naudotis vaizdo įrašu, ES atitikties deklaracija) galima rasti „Continental“ pagrindiniame puslapyje: www.continental-mobility.com