130 - 195	25 - 80	R 10 / R 11 / R 12 / R 13 / R 14
135 /	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80	R 15
145 /	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80	
155 /	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80	
165 /	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80	
175 /	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80	
185 /	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80	
195 /	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80	
205 /	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75	
215 /	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70	
225 /	25 30 35 40 45 50 55 60 65	
235 /	25 30 35 40 45 50 55 60	
245 /	25 30 35 40 45 50 55	
155 /	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80	R 16
165 /	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80	
175 /	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80	
185 /	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80	
195 /	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80	
205 /	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70	
215 /	25 30 35 40 45 50 55 60 65	
225 /	25 30 35 40 45 50 55 60 65	
235 /	25 30 35 40 45 50 55 60	
245 /	25 30 35 40 45 50	
185 /	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75	R 17
195 /	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70	
205 /	25 30 35 40 45 50 55 60 65	
215 /	25 30 35 40 45 50 55 60 65	
225 /	25 30 35 40 45 50 55 60	
235 /	25 30 35 40 45 50 55	
245 /	25 30 35 40 45 50	
255 /	25 30 35 40 45	
265 /	25 30 35 40	
275 /	25 30 35 40	
285 /	25 30 35	

205 /	25 30 35 40 45 50 55 60	R 18
215 /	25 30 35 40 45 50 55 60	
225 /	25 30 35 40 45 50 55 60	
235 /	25 30 35 40 45 50	
245 /	25 30 35 40 45	R 19
255 /	25 30 35 40 45	
265 /	25 30 35 40	
275 /	25 30 35	
285 /	25 30 35	
295 /	25 30	
215 /	25 30 35 40 45 50 55	R 20
225 /	25 30 35 40 45 50 55	
235 /	25 30 35 40 45 50	
245 /	25 30 35 40 45	
255 /	25 30 35 40	
265 /	25 30 35	
275 /	25 30 35	
225 /	25 30 35 40 45	
235 /	25 30 35 40 45	
245 /	25 30 35 40	
255 /	25 30 35	
265 /	25 30 35	

205	55	R 16

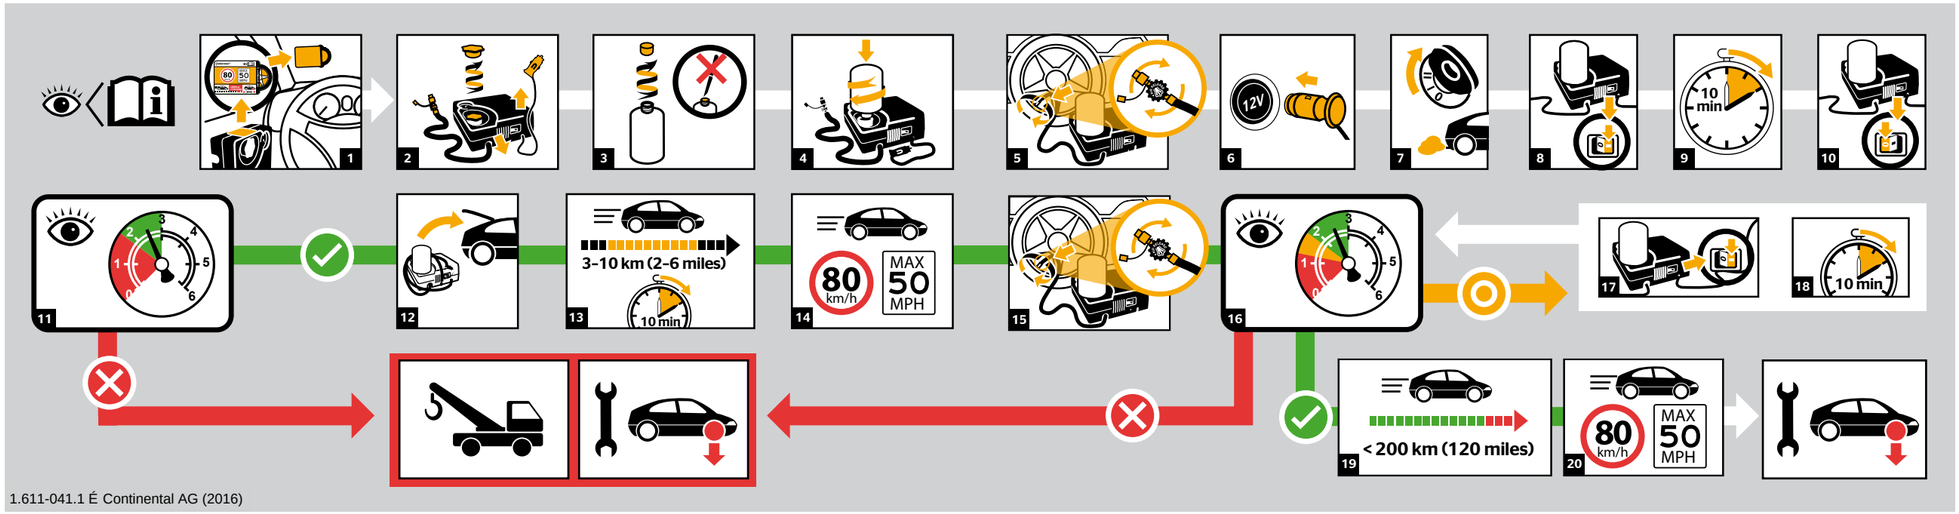

1.611-041.1 É Continental AG (2016)

RU

ContiMobilityKit
Инструкции по эксплуатации

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О СОБЛЮДЕНИИ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед использованием ContiMobilityKit внимательно прочитайте инструкции и предупреждения!

Соблюдение этих инструкций является очень важным для обеспечения безопасности автомобиля. Несоблюдение настоящих инструкций подразумевает риск повреждения шин, что может повлиять на управляемость автомобиля и привести к потере контроля над ним. Это может привести к серьезным травмам или смерти. Проинформируйте всех остальных пользователей автомобиля, если вы заменили серийное решение на случай повреждения шин (напр., запасное колесо) на комплект ContiMobilityKit.

Введение

ContiMobilityKit герметизирует большинство проколов в шинах, чтобы временно восстановить подвижность автомобиля. Рекомендуется использовать только для шин легковых автомобилей, указанных в таблице, и автомобилей с давлением в шине до 300 кПа (3 бара, 43 фунта/кв. дюйм). Система состоит из компрессора и герметика, и служит для эффективной и удобной герметизации проколов в автомобильных шинах, возникших, например, из-за гвоздей или подобных посторонних предметов с диаметром до ¼“ (6 мм).

В зависимости от типа и степени повреждения шин, некоторые шины могут быть загерметизированы только частично или не загерметизированы вовсе. Потеря давления в шинах может повлиять на управляемость автомобиля, что приведет к потере контроля над ним.

Соблюдайте следующие правила при использовании ContiMobilityKit:

- **Управляйте автомобилем осторожно и избегайте резких поворотов руля и маневров,** особенно если автомобиль сильно загружен, или вы буксируете прицеп.
- Благодаря системе вы сможете провести временный экстренный ремонт, что позволит продолжить свой путь к ближайшему дилеру автомобилей или шин или **проехать максимальную дистанцию в 200 км (120 миль).**
- Не превышайте **максимальную скорость 80 км/ч (50 миль/ч).**
- Обеспечьте безопасное хранение ContiMobilityKit, закрепив его в багажнике автомобиля. Хранить его в салоне не рекомендуется, т.к при внезапной остановке или столкновении может привести к травмированию пассажиров автомобиля.
- Держите ContiMobilityKit в недоступном для детей месте.

В настоящих инструкциях предоставляется пошаговое объяснение по использованию ContiMobilityKit для временного ремонта прокола шины. Пожалуйста, прочитайте раздел «Как действовать при проколе шины».

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Не используйте ContiMobilityKit, если шина уже была повреждена в результате вождения с недокачанной шиной. Не пытайтесь устранить любые повреждения, находящиеся за пределами видимого протектора шины. Не пытайтесь устранить повреждения на боковине шины.

Инструкции по безопасному использованию ContiMobilityKit

- Используйте продукт только для оригинальных автомобильных шин.
- Используйте ContiMobilityKit только для бескамерных шин.
- Использование ContiMobilityKit не по прямому назначению может привести к серьезным несчастным случаям и травмам из-за того, что сжатый воздух может выступать в качестве взрывчатого или метательного вещества.
- Припаркуйте автомобиль на обочине дороги, чтобы вы не препятствовали потоку транспорта и могли безопасно использовать ContiMobilityKit.
- Включите стояночный тормоз, даже если вы припарковались на ровной дороге, чтобы убедиться, что автомобиль не будет двигаться.
- Не пытайтесь удалить посторонние предметы, например, гвозди или винты, застрявшие в шине. Просто оставьте их.
- Во время использования ContiMobilityKit оставьте двигатель работать, но не делайте этого, если автомобиль находится в закрытом или плохо проветриваемом помещении.
- При использовании ContiMobilityKit не оставляйте его без присмотра.
- Не оставляйте компрессор работать более 10 минут, поскольку он может перегреться.
- Замените емкость с герметиком новой до наступления даты истечения срока годности (см. на этикетке). Если срок годности герметика истек, его функциональность не может быть гарантирована в полной мере. Используйте исключительно оригинальные емкости ContiMobilityKit, которые устойчивы к давлению.
- Технические характеристики комплекта можно найти в руководстве.

Как действовать при проколе шины

Вы можете временно отремонтировать прокол шины в два этапа.

Сначала закачайте герметик для шин и воздух в шину (см. Этап 1). Сразу после этого необходимо проехать короткое расстояние (3-10 км / 2-6 миль), чтобы распределить герметик в шине. После этого проверьте давление шины и закачайте, при необходимости, больше воздуха в шину (см. Этап 2). Затем вы можете продолжить ехать, но осторожно, на максимальное расстояние 200 км (120 миль) и с максимальной скоростью 80 км/ч (50 миль/ч).

Сообщите всем другим пользователям автомобиля, что шина временно загерметизирована с помощью ContiMobilityKit, и ознакомьте их со специальными условиями вождения, которые необходимо соблюдать.

Этап 1: Закачайте герметик для шин и воздух в шину

1 Снимите предупреждающую надпись, обозначающую максимально допустимую скорость (80км/ч / 50 миль/ч), с корпуса и прикрепите ее на край лобового стекла, как показано на рисунке.

2 Извлеките шланг и вилку с кабелем из корпуса ContiMobilityKit. Открутите оранжевую крышку соединителя емкости.

3 Открутите красную крышку емкости с герметиком.

ОСТОРОЖНО Оставьте пломбу емкости нетронутой. При закручивании емкости на держатель емкости пломба емкости будет проколота. Избегайте контакта с кожей, так как герметик содержит натуральный каучуковый латекс. Не открывайте «предохранительный клапан» сброса давления. Используйте прилагаемые защитные перчатки.

4 Плотно закручивайте емкость по часовой стрелке до возникновения легкого сопротивления зазубрин на уплотнительной прокладке соединителя емкости до тех пор, пока она не будет закручена.

5 Снимите колпачок вентиля с поврежденной шины. Снимите защитный колпачок с конца шланги и плотно накрутите шланг на вентиль поврежденной шины. Убедитесь, что переключатель компрессора установлен в положение «0», а «предохранительный клапан» сброса давления закрыт.

6 Вставьте вилку в гнездо прикуривателя (подключение 12 вольт, см. руководство для владельца автомобиля).

7 Запустите двигатель (только если автомобиль находится на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Если запустить двигатель в непроветриваемом или плохо проветриваемом помещении (например, внутри здания), может произойти удушье!

8 Установите переключатель компрессора в положение «I».
Важно: При закачивании герметика посредством вентиля шины давление может возрасти до 500 кПа (5 бар, 73 фунта / кв. дюйм), но примерно через 30 секунд оно упадет снова.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Перед накачиванием проверьте боковины поверхности шины. Если есть какие-либо трещины, вздутия или подобные повреждения, не пытайтесь накачать шину. Во время работы компрессора не стойте рядом с шиной. Наблюдайте за боковиной поверхностью шины. Если присутствуют какие-либо трещины, вздутия или подобные повреждения, выключите компрессор и выпустите воздух при помощи клапана сброса давления.
В этом случае прекратите использовать такую шину!

9 Накачивайте шину в течение примерно 10 минут до достижения внутреннего давления воздуха в шине до мин. 180 кПа, (1,8 бар, 26 фунтов / кв. дюйм) и макс. 300 кПа (3 бар, 43 фунта / кв. дюйм).

10 Отключите компрессор на короткое время для того, чтобы измерить фактическое давление в шине при помощи манометра.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Если внутреннее давление шины не достигает 180 кПа (1,8 бар, 26 фунтов / кв. дюйм) в течение 10 минут, это означает, что повреждение шины настолько серьезное, что временный ремонт невозможен. **В этом случае прекратите использовать такую шину!**

11 **12** Сразу после того, как давление в шине достигнет мин. 180 кПа (1,8 бар, 26 фунтов / кв. дюйм):

- Установите переключатель компрессора в положение «0».
- Извлеките вилку из гнезда прикуривателя.
- Быстро открутите шланг из вентиля шины и наденьте защитный колпачок шланга.
- Оставьте емкость в держателе. Это позволяет предотвратить неожиданную утечку остатков герметика.
- Убедитесь, что ContiMobilityKit, крышка емкости и оранжевая крышка хранятся безопасно, но все еще легко доступны в автомобиле.

Комплект потребуется снова, когда вы будете проверять давление в шинах.

13 **14** Сразу же запустите двигатель и продолжайте движение на расстоянии приблизительно 3-10 км (2-6 миль), чтобы герметик смог загерметизировать поврежденный участок. Не продолжайте движение более чем 10 минут и ведите со скоростью не более 80 км/ч (50 миль/ч) (соблюдайте требования относительно максимально допустимой скорости, указанные на этикете).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Если во время движения возникают сильные вибрации, неустойчивость рулевого управления или шумы, снизьте скорость и осторожно продолжите движение к месту, где остановка автомобиля будет безопасной. Проведите повторную проверку шины и давления в ней. Если давление в шине меньше 130 кПа (1,3 бар, 19 фунтов / кв. дюйм), или если на боковине шины присутствуют какие-либо трещины, вздутия или подобные повреждения - **прекратите использовать такую шину!**

Этап 2: Проверка давления в шинах

15 Проехав около 3-10 км (2-6 миль), остановите автомобиль. Проверьте и, при необходимости, отрегулируйте давление в поврежденной шине. Снимите защитный колпачок с конца шланга. Плотно закрутите шланг на вентиль поврежденной шины.

16 Измерьте давление в шинах при помощи манометра.
Если давление в шине, накачанной герметиком, составляет 130 кПа (1,3 бар, 19 фунтов / кв. дюйм) или больше, необходимо отрегулировать давление до того значения, которое указано для вашего автомобиля (см. табличку на автомобиле с указанием особенностей эксплуатации).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Если в результате проверки давления в шине, накачанной герметиком, давление составляет меньше 130 кПа (1,3 бар, 19 фунтов / кв. дюйм), или если на боковине шины присутствуют какие-либо трещины, вздутия или подобные повреждения - **прекратите использовать такую шину!**

- Убедитесь, что переключатель компрессора установлен на положение «0».
- Вставьте вилку в гнездо прикуривателя.
- Запустите двигатель (только если автомобиль находится на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Если запустить двигатель в непроветриваемом или плохо проветриваемом помещении (например, внутри здания), может произойти удушье!

17 **18** Установите переключатель компрессора в положение «I» и накачивайте шину до указанного давления в течение макс. 10 минут.

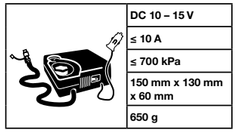

DC 10 – 15 V
≤ 10 A
≤ 700 kPa
150 mm x 130 mm x 60 mm
650 g

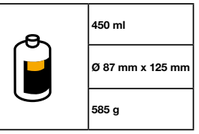

450 ml
Ø 87 mm x 125 mm
585 g

- Выключите компрессор и снова проверьте давление в шине. Если давление в шине слишком высокое, используя клапан сброса давления, выпустите воздух из шины до достижения указанного давления.
- Герметик, оставшийся в шланге, может вытечь при открытии «предохранительного клапана» сброса давления или снятия защитного колпачка шланга. Пожалуйста, используйте прилагаемые защитные перчатки.
- После того, как вы накачали шины до указанного давления, выключите компрессор, извлеките вилку из гнезда, открутите шланг, закрепите колпачок вентиля шины и установите обратно на защитный колпачок шланга.
- Оставьте емкость в держателе и обеспечьте безопасное хранение ContiMobilityKit в багажнике автомобиля.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ После использования герметика можно вести автомобиль **со скоростью не больше 80 км/ч (50 миль/ч)**, а поврежденную шину необходимо заменить как можно быстрее (**максимальное расстояние 200 км (120 миль)**). Если во время движения возникают сильные вибрации, неустойчивость рулевого управления или шумы, **движение продолжать нельзя**.

19 **20** Необходимо ехать в ближайшую мастерскую, чтобы заменить поврежденную шину автомобиля. Перед тем, как шину снимут с обода, сообщите своему дилеру, что шина содержит герметик. Герметик, оставшийся в используемом шланге, может ухудшить функционирование ContiMobilityKit. После использования ContiMobilityKit и емкость герметика, и шланг следует заменить.

ВНИМАНИЕ Помните, что комплекты для экстренного ремонта шин обеспечивают только временную подвижность. Требования относительно ремонта шин после использования ContiMobilityKit могут быть разными в разных странах. Вам следует проконсультироваться со специалистом по ремонту шин.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Перед началом движения убедитесь, что шины отрегулированы до рекомендованного давления в шинах, как указано в табличке на автомобиле с указанием особенностей эксплуатации. Контролируйте давление в шине до тех пор, пока загерметизированная шина не будет заменена. Выполняйте процедуру, описанную с пункта 15.

Новый герметик и запасные части можно приобрести в авторизованной ремонтной мастерской или у дилера. Емкости герметика можно утилизировать вместе с бытовыми отходами.

Более детальную информацию (например, руководство в электронном виде, видео по использованию, декларация о соответствии ЕС) можно найти на континентальной домашней странице - www.continental-mobility.com